




Schaltplan

DS-SB

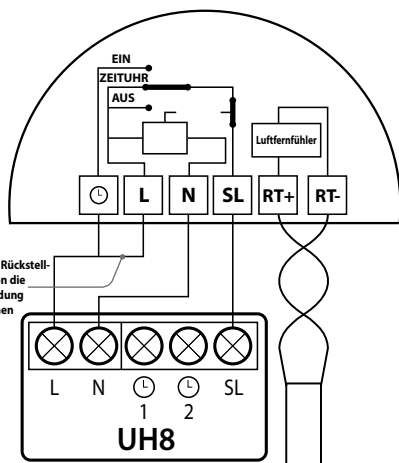

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an:
+44 (0)1254 669090

oder sehen Sie sich die technischen
Angaben direkt auf unserer
Webseite an: www.heatmiser.de



PDF



FAQ

Rev 2.0

heatmiser®



DE

Modell: DS-SB Public



Einleitung

Der Heatmiser DS-SB ist ein bündig montierter Thermostat mit Rückstellfunktion, ideal für alle, die ein einfaches aber energieeffizientes Temperaturregelungssystem wünschen. Mit der Rückstellfunktion wird die Temperatur automatisch um 4 °C abgesenkt, wenn kein Zeithrungsinal ermittelt wird.

Der DS-SB Thermostat ist für die Verwendung mit dem Heatmiser UH8 Schaltkasten und dem TM4 Programmierer vorgesehen, kann aber auch als unabhängiger Drehscheibenthermostat eingesetzt werden.



Fernfühler

Der Heatmiser DS-SB kann wahlweise über einen Temperaturfernfühler betrieben werden. Wenn ein kompatibler Fernfühler angeschlossen ist, schaltet der Thermostat automatisch den Betrieb vom internen Fühler auf den Fernfühlerbetrieb um. Diese Funktion ist ideal für die Temperaturregelung in Badezimmern oder wenn der Thermostat nicht im zu messenden und zu regelnden Bereich, sondern in einem anderen Teil des Gebäudes installiert werden muss.



Min./Max. Temp.begrenzung

In die Aufnahmebohrungen am Innenrand der Abdeckung Stifte einführen. Dadurch wird das Bewegen der Drehscheibe eingeschränkt und ermöglicht somit das Einstellen einer Mindest-/Höchsttemperatur.



Montage

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN, VOR BEGINN DER MONTAGE DIE STROMVERSORGUNG ZUM HEIZSYSTEM ABSCHALTEN.

1. Führen Sie einen kleinen Flachsraubendreher in die Vertiefungen an der Thermostatunterseite ein und entfernen Sie die Thermostatabdeckung.
2. Den Thermostat wie im Schaltplan dargestellt abtrennen.
3. Die Grundplatte wieder fest an die Wand schrauben.
4. Das Thermostatvorderteil an die Grundplatte anclippen und die Stromversorgung wieder einschalten.





Einstellen der Temperatur

Zum Ändern des Einstellwerts, die Drehscheibe solange drehen, bis sie auf die gewünschte Temperatur zeigt.



Rückstellfunktion

Der Heatmiser DS-SB verfügt über eine Rückstellfunktion, mit welcher die eingestellte Temperatur automatisch um 4°C abgesenkt wird.

Um die Rückstellfunktion verwenden zu können, entfernen Sie bitte die werkseitig befestigte Verbindung an der Rückseite des Geräts (siehe Schaltplan). Eine 230v Zeituhr für das System wird ebenfalls benötigt.


Erhält der Thermostat ein 230v Signal von der Zeituhr, wird die Temperatur gemäß der Drehscheibeneinstellung geregelt.

Wird kein 230v Signal von der Zeituhr empfangen, arbeitet der Thermostat im Rückstell-Modus und senkt die Temperatur automatisch um 4°C ab.



Standardbetrieb (mit werkseitig befestigter Verbindung)

In diesem Modus kann der Thermostat die eingestellte Temperatur ununterbrochen regeln.

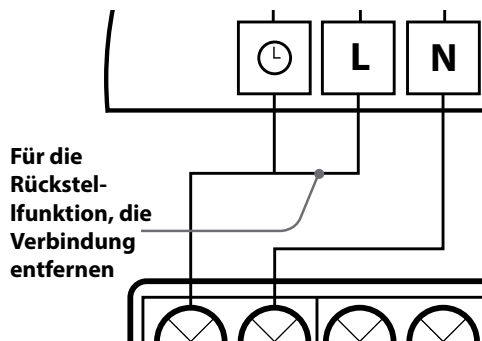


LED-Anzeige

LED rechts


Die LED rechts ist die Netz-LED. Diese LED ist zweifarbig und zeigt den Zeituhr-/Rückstellstatus an.

LED links


Die LED links zeigt den Heizstatus an. Sie zeigt  an, wenn der Thermostat Wärme anfordert.

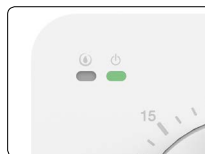

Normalbetrieb

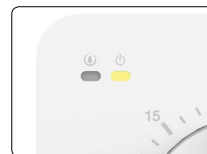

Rückstell-Modus

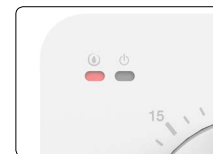

Heizung Ein