

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an:
+44 (0)1254 669090

Oder sehen Sie sich die technischen
Spezifikationen direkt auf unserer
Webseite an: www.heatmiser.com



PDF



FAQ

heatmiser®



Modell: Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor

Rev 1.0

Modell: Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor



Magnetkontaktsensor

i Einleitung

Der "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor" von Heatmiser wurde entwickelt, um das Heizsystem in den Bereitschaftsbetrieb zu schalten, wann immer ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Die Heizung verbleibt im Bereitschaftsbetrieb, bis das Fenster/die Tür geschlossen wird.

Bei Multi-Zonen-Heizungssteuerungen, kann der Sensor die Heizkörper/ Fußbodenheizung für einen bestimmten Raum ausschalten.

Mehrere "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensoren" können auch in Häusern mit nur einem Thermostat verbunden werden.* Es spielt keine Rolle, bei welchem Sensor der Kontakt unterbrochen wird, das gesamte System wird in den Bereitschaftsbetrieb geschaltet. Nur wenn alle Kontakte geschlossen sind, wird der Heizbetrieb fortgesetzt.

*Hinweis: Der "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor" kann nur mit kompatiblen Produkten von "Heatmiser" betrieben werden. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.heatmiser.com.




Installation

Dieser Sensor ist für die Aufputz-Montage vorgesehen.

1. Zum Entfernen der Batterieabdeckung, diese hinunterdrücken und in Richtung Pfeil schieben.
2. Den Plastikstreifen zwischen Batterie und Kontakten entfernen, und dann die Batterieabdeckung wieder positionieren und einrasten lassen.
3. Die Folie von den Klebestreifen am "Kontaktsensor" und dem "Magnetstreifen" abziehen.
4. Den "Kontaktsensor" am Rahmen und den "Magnetstreifen" am Fenster/an der Tür befestigen. Gewährleisten, dass sich der "Magnet" auf der gegenüberliegenden Seite der "Verbindungstaste" befindet, und dass der Abstand nicht mehr als 5 mm beträgt.

Empfehlung


Der Abstand zwischen "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor" und den kompatiblen Empfänger von Heatmiser sollte 40 Meter betragen.

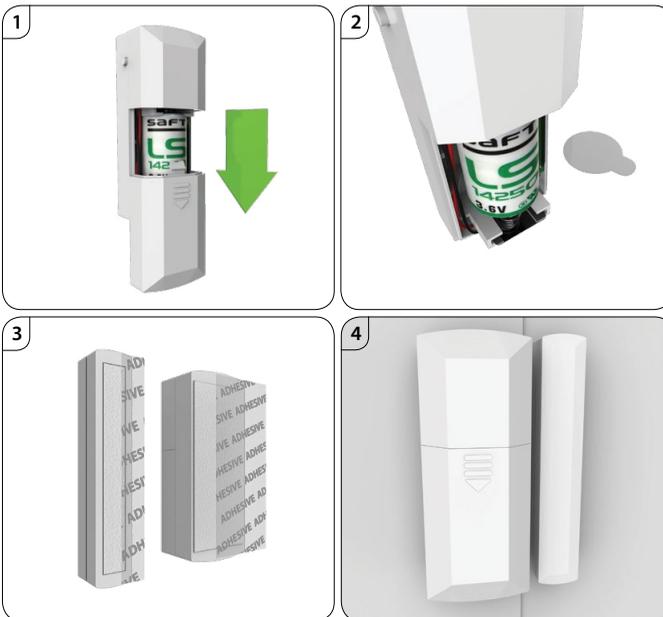

Verbinden

- Die Verbindungstaste am "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor" 5 Sekunden lang drücken. Der Verbindungsstatus wird durch das Leuchten der LED in Rot angezeigt.

Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor

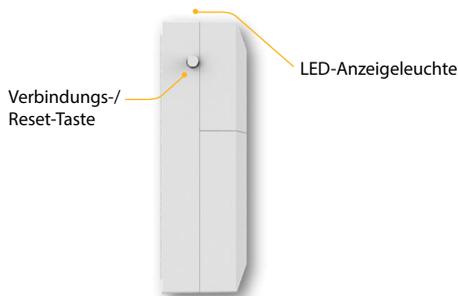

Wenn der Sensor erfolgreich mit dem kompatiblen Gerät von Heatmiser verbunden wurde, erlischt die LED-Anzeigeluchte nach ein paar Sekunden.
 Wenn der Sensor nicht erfolgreich mit dem kompatiblen Gerät von Heatmiser verbunden wurde, leuchtet die LED-Anzeigeluchte für 60 Sekunden und erlischt dann.
 In diesem Fall, den vorhergehenden Schritt wiederholen und es erneut versuchen.



Entfernen/Zurücksetzen

- Den Verbindungs-/Reset-Taste am "Sensor" 15 Sekunden lang drücken. Um das Zurücksetzen zu bestätigen, blinkt die LED-Anzeigeluchte dreimal. Damit signalisiert der "Fenster-/Tür-Funkkontaktsensor" dem mit Heatmiser kompatiblen Gerät, dass er das System verlassen hat. Anschließend wird der Sensor vom "Zubehörmenu" entfernt.



Batterie auswechseln



- Zum Entfernen der Batterieabdeckung, diese nach unten drücken und in Richtung Pfeil schieben.
- Die Batterie vorsichtig entfernen.
- Eine neue **LS14250 3,6V** Batterie mit der Plusseite nach oben einlegen.
- Dann die Batterieabdeckung wieder positionieren und einrasten lassen.