



Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie unseren Kundendienst an: +44 (0)1254 669090
oder sehen Sie sich die technischen Angaben direkt auf
unserer Webseite an: www.heatmiser.de



PDF



FAQ



VIDEO



Twitter: @heatmiseruk



Facebook: facebook.com/thermostats

Rev 1.0


heatmiser®



DE


Modell: RF-Switch

1 RF-Switch – LED/Tastenanzeige

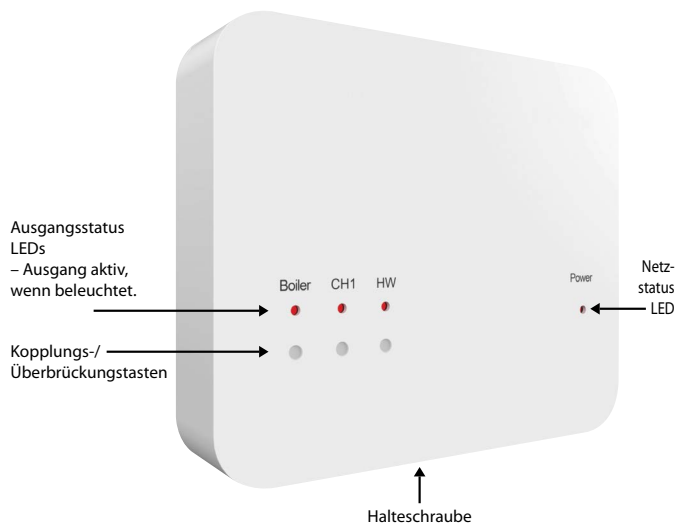

2 De RF-Switch installieren

- Lockern Sie die Schraube an der Unterseite des RF-Switch ein wenig mit einem kleinen Schraubendreher. Entfernen Sie dann vorsichtig die Frontplatte.
- Positionieren Sie die Rückplatte des RF-Switch an der Wand und befestigen Sie die Platte mit den mitgelieferten Schrauben.
- Schließen Sie die Kabel am RF-Switch wie im Schaltplan an (Abschnitt 6).
- Bringen Sie die Vorderseite wieder an der Rückplatte an und befestigen Sie diese mit
- Sechr Halatletens Sicher adueib Ne.et zversorgung ein, die Netz-LED leuchtet auf.

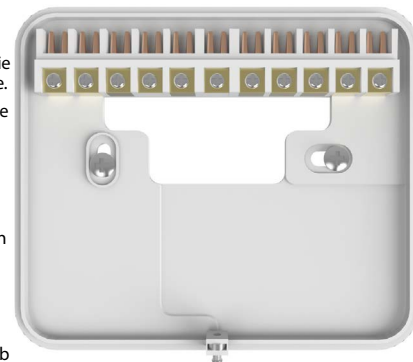

3 Überbrückung der RF-Switch

Um am RF-Switch einen Ausgang zu überbrücken, die Überbrückungstaste einmal drücken. Ausgang & LED werden aktiviert.

Um die Überbrückung des Ausgangs abbrechen, die Taste einmal drücken.

4 RF-Switch mit dem UH8-RF koppeln

Drücken Sie die Kessel-Kopplungstaste am RF-Switch für 5 Sekunden.

Die Status-LED des Kessels leuchtet auf.

Die Kopplungstaste am UH8-RF drücken und loslassen.

Wenn der RF-Switch das Kopplungssignal vom UH8-RF erfasst, schaltet die Kessel-LED aus.

Zur Kopplung Ihres funkgesteuerten Thermostats mit dem RF-Switch, lesen Sie bitte die Anleitung des jeweiligen Thermostats.

5 Werkeinstellung des RF-Switch wiederherstellen

Um die Werkeinstellung eines Ausgangs am RF-Switch wiederherzustellen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

- Drücken Sie die beiden Kessel- & WW-Kopplungstasten für 5 Sekunden. Jetzt blinken die LEDs am RF-Switch.
- Die Taste des jeweiligen Kanals drücken und loslassen.

Zum Beispiel, durch Drücken der CH1-Taste werden alle Geräte, die mit dem Kanal CH1 verkoppelt sind, gelöscht.

Ist der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen, blinken die LEDs nicht mehr.

6 Schaltplan für den RF-Switch

